



ZAR CUDEYO, S.L.

BROEDMACHINE NATAL-20



HANDLEIDING

AANDACHT

LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT
U DE APPARATUUR IN GEBRUIK NEEMT

DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGRAAL ONDERDEEL
VAN DE MACHINE EN MOET DOOR DE KLANT WORDEN BEWAARD



Voordat u begint "Belangrijk".

Voordat u de broedmachine gebruikt lees de handleiding zorgvuldig door instructies, voor krijg de beste resultaten.




Welke eieren moet ik kiezen?

Het is raadzaam om eieren van dezelfde boerderij. Het vervoeren van eieren stelt ze bloot aan trillingen, temperatuurveranderingen en schokken, die de kans op succes verkleinen.

1. Verzamel regelmatig eieren.
2. Broed geen gebroken, misvormde of gebarsten eieren uit.
3. Broed geen eieren uit die vervuild zijn met ontlasting.
4. Incubatie wordt aanbevolen tussen dag 2 en 7.
5. Als u ze toch een dag with bewaren, doe dit dan op een koele plaats (14-18°C) met de punt naar beneden.
6. Het is raadzaam om geen eieren van verschillende soorten, of met verschillende incubatietijden uit te broeden.
7. Broed geen eieren uit voor huishoudelijk gebruik.
8. Bewaar eieren niet in de koelkast.

Waar moet ik de broedmachine plaatsen?

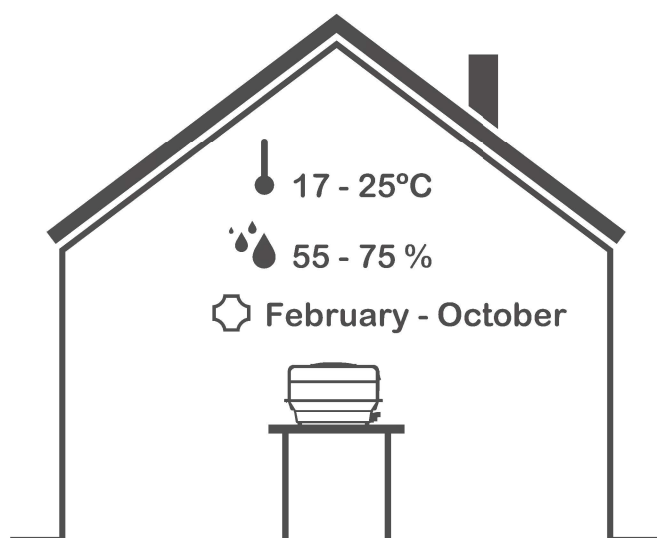

- Zoek een schone, geurloze, geventileerde en droge ruimte, maar zonder tocht..
- Er mogen geen grote temperatuurschommelingen optreden, tussen 17-25°C en een constante vochtigheid tussen 55-75%.
- Plaats niet in de buurt van ramen of slecht geïsoleerde gebieden (metalen wand).
- De broedmachine mag niet worden blootgesteld aan zonlicht of warmtebronnen.
- Het oppervlak moet stabiel zijn, zonder trillingen en met een hoogte boven de grond van (80 cm) op een tafel.



Opstarten.

· Plaats de broedmachine in het geselecteerd gebied ⑨.

· Vul met water ⑧ de emmer ⑦ tot "niveau 1" (zie volgende pagina).

· Wanneer de stekker op het lichtnet is aangesloten, wordt de broedmachine ingeschakeld, wordt de ventilator gestart en wordt de temperatuurlezer ③ en rood licht ③ zal worden aangestoken.

· In ongeveer 30-40 minuten. de broedmachine bereikt een temperatuur van 37,80° C ③ Laat het even inwerken totdat de temperatuur en de luchtvochtigheid stabiel zijn.


Zodra de temperatuur en de luchtvochtigheid stabiel zijn, tilt u het transparante deksel op ④ plaats de eieren op bewegingsrek ⑤.

· Zodra de eieren zijn geplaatst, moet het bewegende rooster worden gestart met de ON/OFF knop ②.

Dek de broedmachine niet af en plaats hem niet in dozen tijdens gebruik, hij moet "ademen" voor een goede incubatie.

- ① Deksel
- ② Knop ON/OFF
- ③ Temperatuurlezer en rood lampje
- ④ Transparant deksel
- ⑤ Egg tray with movement
- ⑥ Rooster met gaten
- ⑦ De emmer
- ⑧ Waterrinlaat
- ⑨ Tafel (stabiele ruimte)

Broedmachine. (Componenten)

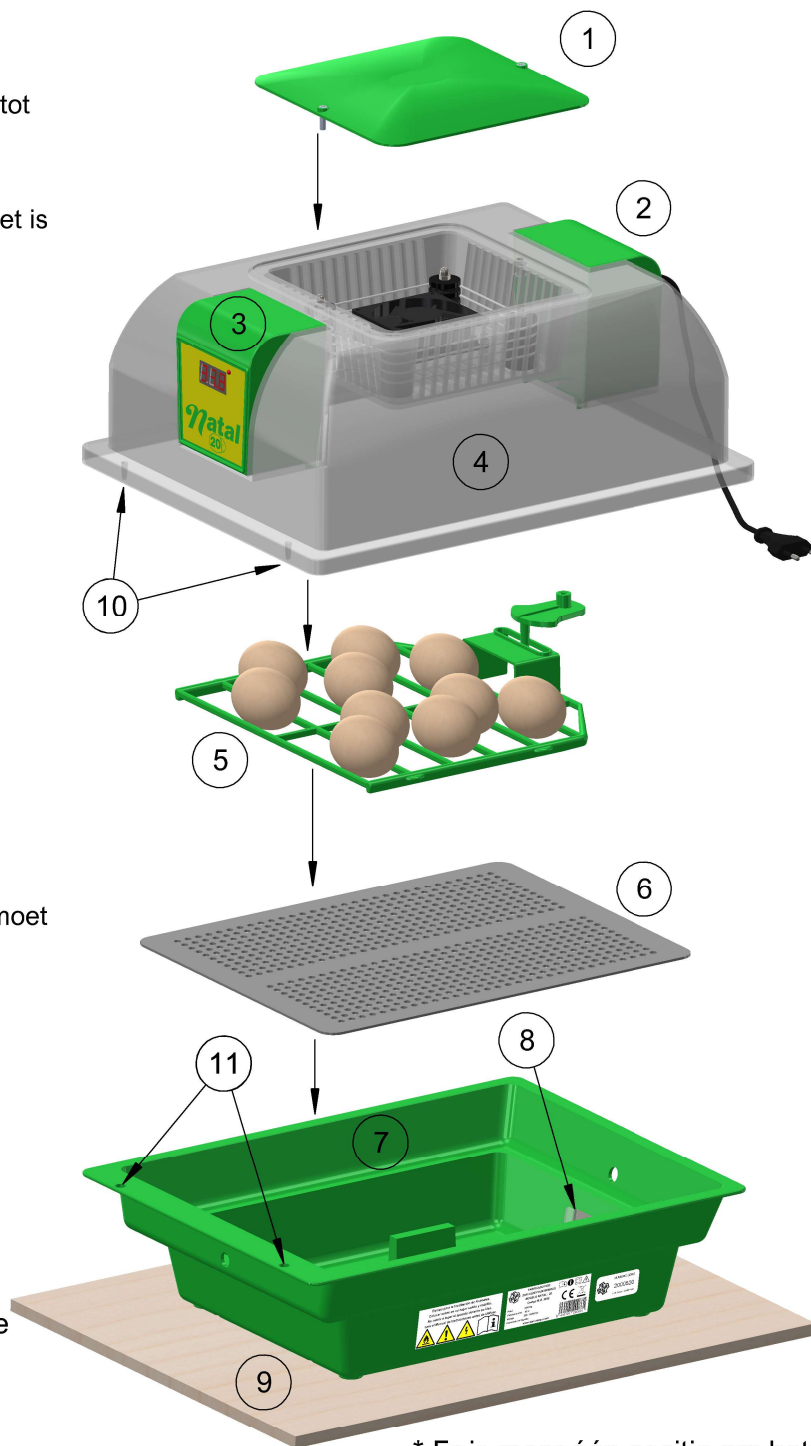

* Er is maar één positie om het transparante deksel op de emmer te plaatsen:

⑩ (Mannelijk)

⑪ (Vrouwelijk)




Incubatieproces (eerste fase).

Zodra de eieren gelegd zijn, controleer dan regelmatig de temperatuur (37.80°C) en het waterniveau (niveau 1). Vul indien nodig water bij.

Specie	Totale incubatietijd	Eerste fase (Ontwikkeling van het embryo)			Tweede fase (Uitbroeden)		
		Dagen	Rotatie van eieren	Water	Dagen	Rotatie van eieren	Water
Kip	21	18	Si	*Niveau 1	3	No	*Niveau 2
Eend	28	25	Si	*Niveau 1	3	No	*Niveau 2
Kalkoen	28	25	Si	*Niveau 1	3	No	*Niveau 2
Gans	30	27	Si	*Niveau 1	3	No	*Niveau 2
Zwaan	30-36	26-32	Si	*Niveau 1	4	No	*Niveau 2
Parelhoen	26-28	23	Si	*Niveau 1	3-5	No	*Niveau 2
Patrijs	24	20	Si	*Niveau 1	4	No	*Niveau 2
Kwartel	17	14	Si	*Niveau 1	3	No	*Niveau 2

De tabel is indicatief

* Detail van de waterstanden in elke fase

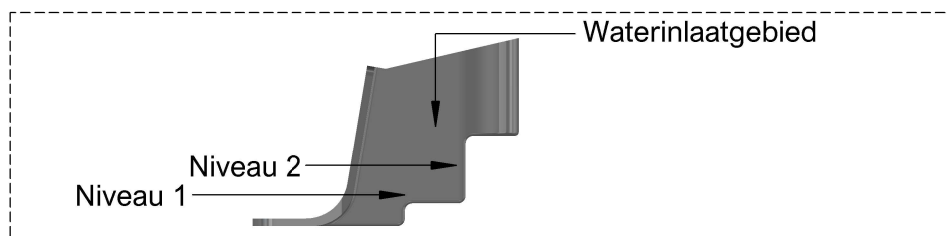

Uitkomen (tweede fase).

Wanneer er nog 3 dagen over zijn, stop dan de flipmotor en vul hem tot niveau 2 met water (warm), zodat u de broedmachine niet opnieuw hoeft te bedienen.

Nadat de kuikens zijn uitgekomen, moeten ze 24-48 uur in de broedmachine blijven om te drogen. Ze hebben geen voedsel en water nodig.

Wij raden aan om het systeem 2-3 dagen langer in bedrijf te laten voor het geval er eieren zijn die meer tijd nodig hebben om uit te komen.

Zodra de kuikens eruit zijn, moeten ze op een rustige en warme plek worden gezet. Nu moeten ze worden voorzien van water en voedsel.

Het is raadzaam om niet-uitgekomen eieren te controleren op een controle.



Onderhoud en reiniging.

Na elke incubatie moet de machine grondig worden gereinigd.

Koppel de broedmachine los van de stroom.


Maak de broedmachine schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of vaatwassers. Wees voorzichtig met de elektrische onderdelen, vermijd contact met water. Een borstel kan worden gebruikt.

Zodra het schoon is, laat u het openstaan om te drogen en te ventileren.

Controle van de eieren. (Periodieke controle van de eieren)



Eieren kunnen worden gecontroleerd door ze in een donkere ruimte met een vast licht te bekijken, waarvoor we een ovoscoop gebruiken.

De regeling kan in 3 fasen worden uitgevoerd.

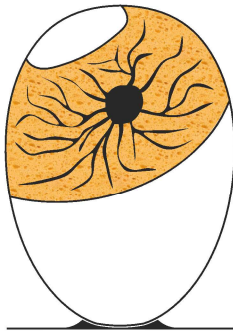

1. Eerste controle. dag 8, bloedvaten zijn te zien bij de luchtkamer en aan de punt. Als de schelp bruin of erg dik is, is het beter om te wachten tot de volgende controle.

2. Tussentijdse controle, dag 14, het embryo zal een donkere vlekvorm hebben, bloedvaten zijn zichtbaar aan de punt.

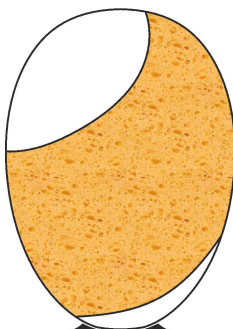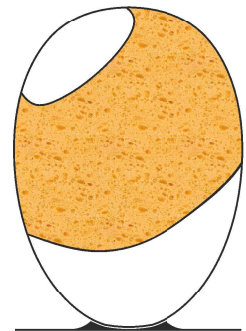

3. Controle vóór het uitkomen, dag 19, het embryo zal bijna het hele ei innemen, behalve de luchtkamer die in omvang toeneemt.



GARANTIE

SERIENUMMER:

VERKOOPDATUM:

KOPER:

STEMPEL EN HANDTEKENING
VAN DE INSTELLING

HANDTEKENING
VAN DE KOPER

- DEZE EGG INCUBATOR WORDT 12 MAANDEN GEGARANDEERD TEGEN ELK FABRIKANT DEFECT.
- DEZE GARANTIE SLUIT SCHADE UIT DIE AAN HET PRODUCT IS VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN:
 - MISBRUIK VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF HET GEBRUIK ERVAN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN DEZE DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE KENMERKEN VAN HET NIET VALGEN VAN DE INSTRUCTIES VOOR HET CORRECTE GEBRUIK, DE REINIGING EN HET ONDERHOUD ERVAN.
 - MANIPULATIE-ENREPARATIEPOGING EN DOOR ONBEVOEGDE TECHNICI DOOR ZAR CUDEYO, S.L.
 - SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONGELUKKEN OF NATUURRAMPEN (bijvoorbeeld stroompieken veroorzaakt door bliksem).
- GEEN VERGOEDING VOOR INDIRECTE SHADE VEROORZAAKT DOOR EEN FABRICAGEFOUT OF MISBRUIK VAN HET APPARAAT, ZOALS EIEREN, EXTRA SCHADE AAN ZAKEN EN/OF MENSEN EN/OF MENSEN EN/OF DIEREN.
- DE GARANTIE DEKT GEEN TRANSPORT.

OM VOOR DEZE GARANTIE TE KIEZEN, IS HET NOODZAKELIJK DIT DOCUMENT INGEVULD, MET HET ZEGEL VAN DE VERKOPENDE INSTELLING, SAMEN MET HET DEFECTE APPARAAT TE BIJVOEGEN.